


ШТОРНЫЕ АНГАРНЫЕ МУЛЬТИСЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА. 3-Й ТИП

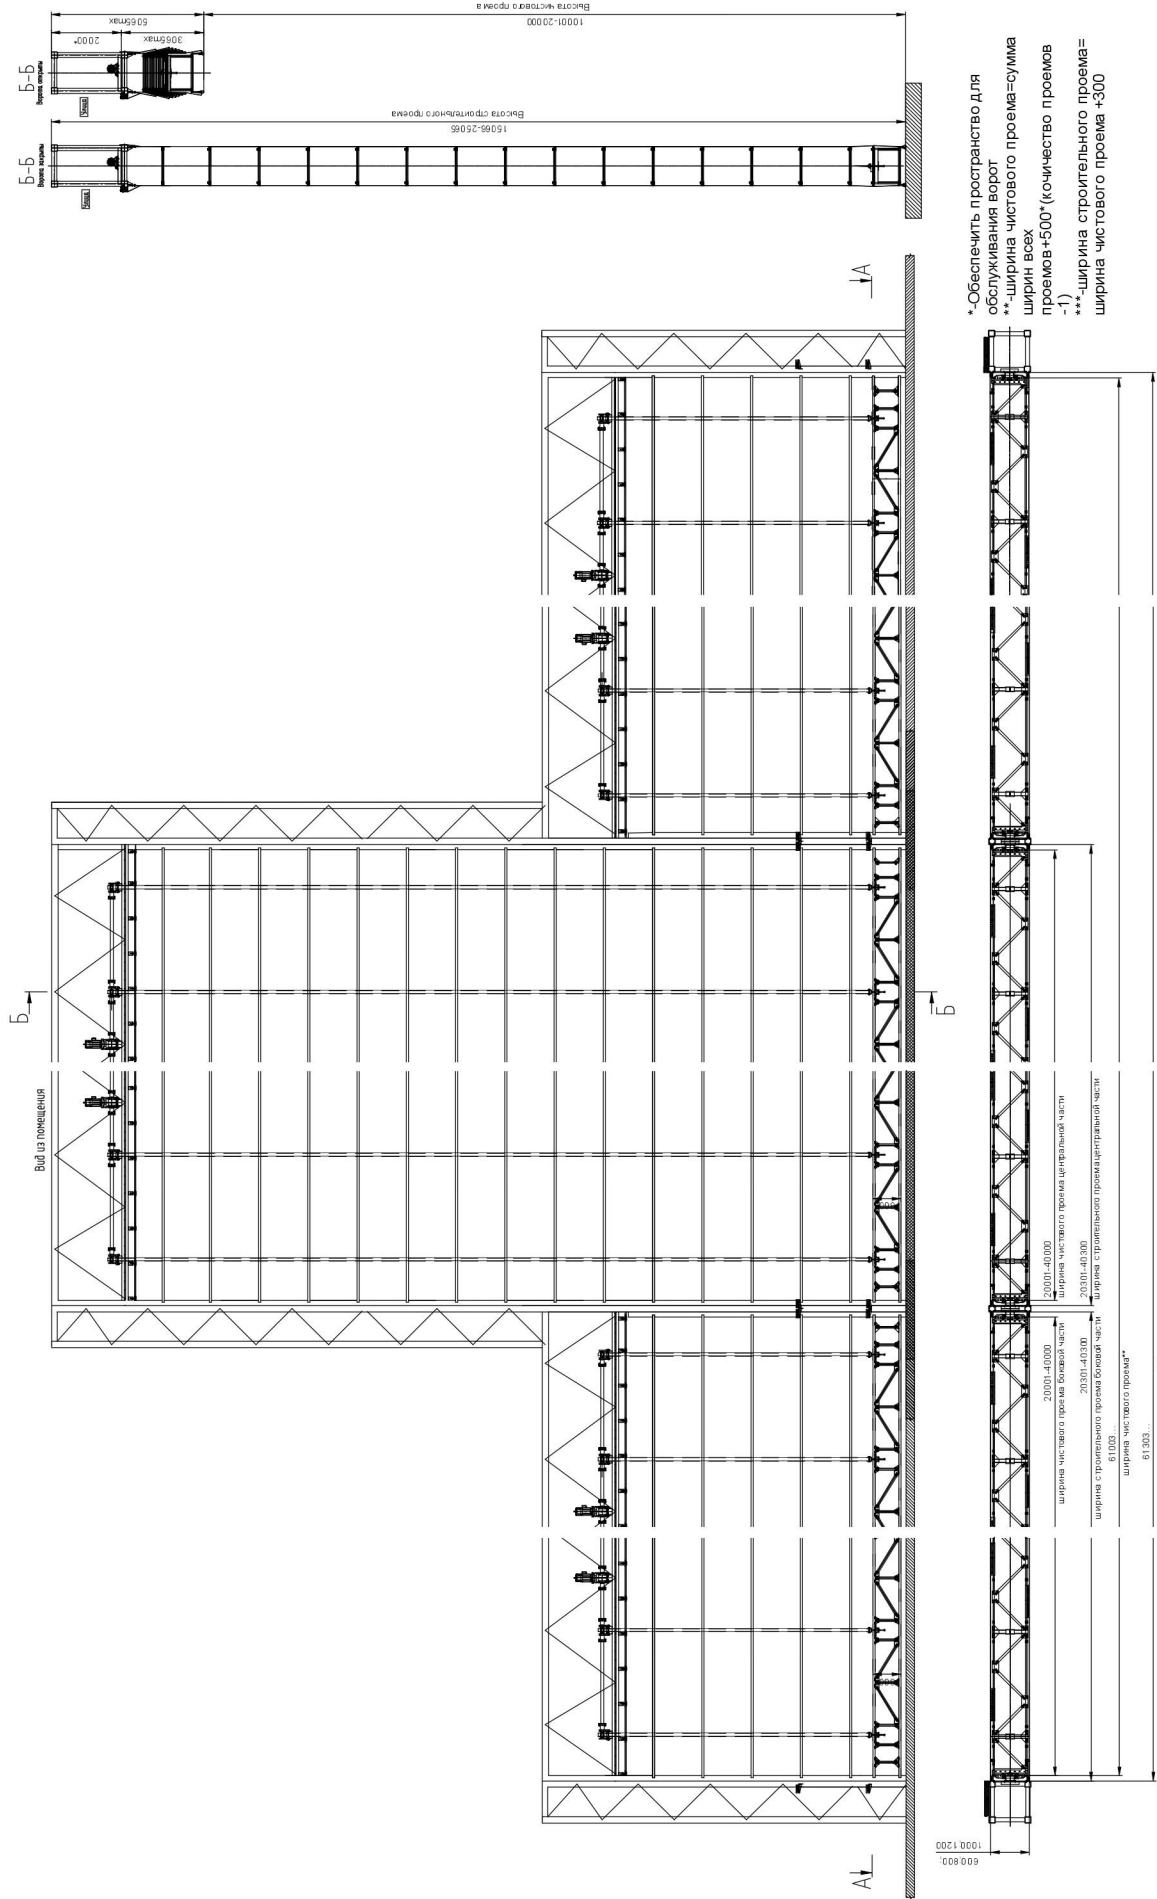

*-Обеспечить пространство для обслуживания ворот
 **-ширина чистового проема=сумма ширин всех проемов+500* (с-личество проемов -1)
 ***-ширина строительного проема=ширина чистового проема +300